

## Symbol (Motorola) CS3070 (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

[https://www.zebra.com/content/dam/zebra\\_new\\_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/cs3070-prg-en.pdf](https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/cs3070-prg-en.pdf)

**Kódý není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)**

### 1) Tovární nastavení




**Set Factory Defaults**

((L01))

Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA

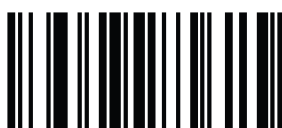

**Bluetooth SPP**

((LOC))

Zapne emulaci COM portu



**<DATA> <SUFFIX 1>**

((20C1001))

Nastaví CR Suffix



**Save Configuration**

((LOD))

Uloží konfiguraci

---

### B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**Bluetooth HID Profile**

((LOB))

Zapne emulaci klávesnice



**<DATA> <SUFFIX 1>**

((20C1001))

Nastaví CR Suffix



**Save Configuration**

((LOD))

Uloží konfiguraci